

ATEMLUFT-ADAPTER FÜR FLASCHENVENTILE



SERVICE

- › Sekundenschnelles Anschliessen durch stark vereinfachten Anschlussvorgang
- › Vermindert arbeitsbedingte Erkrankungen von Gelenken und Sehnen
- › Kompaktes Design
- › Geeignet für Schlauchabfüllung und Füllleisten


NIE MEHR LÄSTIGES AUF- UND ZUSCHRAUBEN

SEKUNDENSCHNELLES ANSCHLIESSEN DURCH STARK VEREINFACHTEN ANSCHLUSSVORGANG

DER ANSCHLUSSVORGANG

1

Bügel bis zum Anschlag nach oben klappen. Adapter gerade ansetzen und in das Gewinde des Flaschenventils stecken.

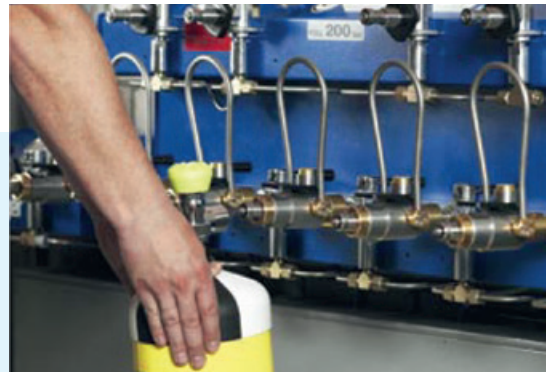

2

Bügel bis zum Anschlag nach unten klappen, bis er mit einem hörbaren Klick in der Arretierung einrastet.



3

Ist der Adapter angeschlossen, wird das Ventil geöffnet und somit die Flasche befüllt.



UNSERE ATEMLUFTADAPTER WURDEN SPEZIELL ZUR SCHNELLEN ABFÜLLUNG VON ATEMLUFTFLASCHEN ENTWICKELT.

BISHER VERWENDETE SCHRAUBADAPTER KÖNNEN EINFACH DURCH DIESE INNOVATION ERSETZT WERDEN.



SCHNELLKUPPLUNG PN200 FÜR KIPPHEBELFÜLLVENTILE

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | NS-1"-14 aussen |
| Druckbereich | PN200 |
| Verwendung | Zur Umrüstung für mit Schraubadaptern ausgestattete Füllleisten; ermöglicht sekundenschnelles Anschließen direkt am Normgewinde des Flaschenventils. |

Sicherheits-Bügel 72 (kurz)

Ersatzteil-Nr. N27188

SCHNELLKUPPLUNG PN300 FÜR KIPPHEBELFÜLLVENTILE

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | NS-1"-14 aussen |
| Druckbereich | PN300 |
| Verwendung | Zur Umrüstung für mit Schraubadaptern ausgestattete Füllleisten; ermöglicht sekundenschnelles Anschließen direkt am Normgewinde des Flaschenventils. |

Sicherheits-Bügel 72 (kurz)

Ersatzteil-Nr. 27194

SCHNELLKUPPLUNG PN200 FÜR SCHLAUCH-ANSCHLUSS

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | M 16x1.5 |
| Druckbereich | PN200 |
| Verwendung | Wie bei Schnellkupplung PN200, zusätzlich Zuführung von unten für den normgerechten Anschluss des BAUER-Schlauchs. |

Sicherheits-Standard-Bügel 1 (lang)

Ersatzteil-Nr. N30505

SCHNELLKUPPLUNG PN300 FÜR SCHLAUCH-ANSCHLUSS

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | M 16x1.5 |
| Druckbereich | PN300 |
| Verwendung | Wie bei Schnellkupplung PN300, zusätzlich Zuführung von unten für den normgerechten Anschluss des BAUER-Schlauchs. |

Sicherheits-Standard-Bügel 1 (lang)

Ersatzteil-Nr. N30119

SCHNELLKUPPLUNG PN200 FÜR GERADEN SCHLAUCHANSCHLUSS

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | M 16x1.5 |
| Druckbereich | PN200 |
| Verwendung | Wie bei Schnellkupplung PN200 mit gerader Schlauchzuführung von hinten für den Anschluss eines BAUER-Schlauchs |


Sicherheits-Standard-Bügel 1 (lang)

Ersatzteil-Nr. N30578



SCHNELLKUPPLUNG PN300 FÜR GERADEN SCHLAUCHANSCHLUSS

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | M 16x1.5 |
| Druckbereich | PN300 |
| Verwendung | Wie bei Schnellkupplung PN300 mit gerader Schlauchzuführung von hinten für den Anschluss eines BAUER-Schlauchs |
| | Sicherheits-Standard-Bügel 1 (lang) Ersatzteil-Nr. N30579 |

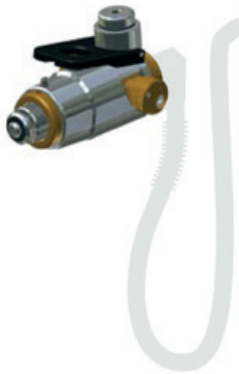

SCHNELLKUPPLUNG PN200 FÜR SCHLAUCH-ANSCHLUSS

| | |
|--------------|---|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | M 16x1.5 |
| Druckbereich | PN200 |
| Verwendung | Wie bei Schnellkupplung PN200, zusätzlich Zuführung von oben für den normgerechten Anschluss eines BAUER-Schlauchs. |
| | Für Interspiro Flaschen Ersatzteil-Nr. N32164 |



SCHNELLKUPPLUNG PN300 FÜR SCHLAUCH-ANSCHLUSS

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | M 16x1.5 |
| Druckbereich | PN300 |
| Verwendung | Wie bei Schnellkupplung PN300, zusätzlich Zuführung von unten für den normgerechten Anschluss des BAUER-Schlauchs. |
| | Für Interspiro Flaschen Ersatzteil-Nr. 32165 |



SCHNELLKUPPLUNG PN200 FÜR KIPPHEBELFÜLLVENTILE

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | NS-1"-14 aussen |
| Druckbereich | PN200 |
| Verwendung | Zur Umrüstung für mit Schraubadaptern ausgestattete Füllleisten; ermöglicht sekundenschnelles Anschließen direkt am Normgewinde des Flaschenventils. |
| | Sicherheits-Standard-Bügel 1 (lang) Ersatzteil-Nr. N43488 |



SCHNELLKUPPLUNG PN300 FÜR KIPPHEBELFÜLLVENTILE

| | |
|--------------|--|
| Aus | G 5/8 |
| Ein | NS-1"-14 aussen |
| Druckbereich | PN300 |
| Verwendung | Zur Umrüstung für mit Schraubadaptern ausgestattete Füllleisten; ermöglicht sekundenschnelles Anschließen direkt am Normgewinde des Flaschenventils. |
| | Sicherheits-Standard-Bügel 1 (lang) Ersatzteil-Nr. N43489 |



ANSCHLUSSADAPTER

| | |
|--------------|--|
| Aus | NS-1"-14 innen |
| Ein | M 16x1.5 aussen |
| Druckbereich | PN200/300 |
| Verwendung | Erforderlich zur Montage der Schnellkupplung PN220 & PN300 an Füllleisten Inkl. 2 O-Ringen & 1 Klemmmutter |

Ersatzteil-Nr. N27189



HÖHENAUSGLEICH

| | |
|------------|---|
| Verwendung | Gewichts- und Höhenausgleichssystem zur sicheren Positionierung der Flaschen unter der Füllleiste |
|------------|---|

Ersatzteil-Nr. N27190



SET 1: SCHNELLKUPPLUNGS-SET PN200

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Bestehend aus | 1 Stck Schnellkupplung PN200 (N27188) |
| | 1 Stck Adapter (N27189) |
| | 1 Stck Höhenausgleich (N27190) |

Ersatzteil-Nr. 87271



SET 2: SCHNELLKUPPLUNGS-SET PN300

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Bestehend aus | 1 Stck Schnellkupplung PN300 (N27194) |
| | 1 Stck Adapter (N27189) |
| | 1 Stck Höhenausgleich (N27190) |

Ersatzteil-Nr. 87272